

# Universaltermostater serie JTAMH 3036/3050

**Fig.1**

Min/max skala - limitstopp  
28 positioner

Område: -35/+35°C  
Differens: Max 3K fast  
Max: 90°C

**Norsk**

Fig.1  
Skalaknappen kan både maks.  
og minimumbegrenses. Benytt de 2  
plast detaljene i vedlagt tilbehørs-  
pose og sett inn i hullene på knappen  
underside.  
Det er 28 posisjoner å velge mellom.

Fig.2  
Fest først termostatens undre  
del til vegg med 2 skruer. Fest  
gummitetningen til dekslet og før  
kabelen gjennom denne som vist.

Fig.3 Kl. 1: Tilførsel 240VAC  
Kl. 2: Utgang til varme  
Kl. 3: Utgang til kjøling

For romtermostaten festes bulben  
med den vedlagte plastklipsen i  
hullet i siden på termostaten.

**Fig.2**

Montering/Montage

Kabelanslutning med quick-  
connector eller skruvanslutning

**Svensk**

Fig1  
Inställningsområdet kan både  
max- och minbegränsas. Använd de  
två plast-detaljerna som ligger i  
plastpåse i kartongen.  
Montera dessa i hålen på rattens  
undersida.  
Det finns 28 positioner att välja  
mellan.


Fig.2  
Montera först termostatens  
undre del på väggen med två skruvar. F  
därefter gummi-tätningen på  
kapsligen och för igenom kabeln som  
visat.

Fig.3 Plint 1: 240VAC  
Plint 2: Utgång tillvärme  
Plint 3: Utgång till kyla

För rumstermostaten fästs bulben  
med det bipackade plastklipset i  
hålet på sidan av termostaten.

Fig.3

Elektrisk kobling/anslutning

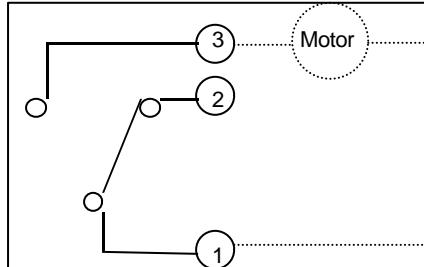

1-3 lukker/sluter vid ökande temperatur

Kontakter: 1-3 : 20(1,5)A , 240VAC  
1-2 : 5A , 240VAC