


Käyttöohje REFMATE

Käynnistys ja kylmä-aineen valinta

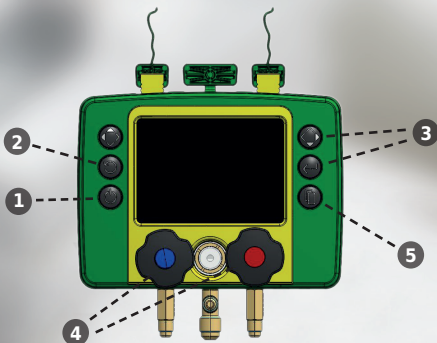

- 1 Käynnistys  ja odota, kunnes laite on käynnistynyt
- 2 Nollaa paine arvoon 0 bar (g) painamalla vähintään 3s 
- 3 Valitse kylmä-aine   ja vahvista valinta 
- 4 Sulje venttiilit ja liitä täyttöletkut
- 5 Vaihda analogisesta digitaaliseen näyttöön 

REFCO Manufacturing Ltd.

Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland

Tel.: +41 41 919 72 82
Fax: +41 41 919 72 83

info@refco.ch
www.refco.ch

Certified:
ISO 9001 / 14001

Lataa sovellus ja rekisteröidy

- 1 Skannaa QR - koodi REFMesh



Android/iOS

- 2 Lataa sovellus ja asenna
- 3 Rekisteröidy ja vahvista 6-numeroisella numerolla joka lähetetään sähköpostiisi
- 4 Käynnistä  REFmate ja ota Bluetooth käyttöön laitteen asetuksissa
- 5 Käynnistä sovellus  yhdistyy REFmate
- 6 Rekisteröi laite Sovellus-laiteluetteloon
- 7 Skannaa QR-koodi laitteessa. Sarjanumero rekisteröidään automaattisesti

Toiminnot


- 1 Aseta suosikki kylmäaineet
- 2 Vaihto analogiseen näyttöön
- 3 Pitkäaikainen tallennus
- 4 Paineen kalibrointi
- 5 Liitäntä langattomiin lämpötilapihteihin
- 6 Yhdistä sovellukseen
- 7 Paineen säilyttäminen
- 8 Automaattinen sammutus
- 9 Putkistosta aiheutuvan virheen korjaus
- 10 Kylmäaineiden päivitys
- 11 Laiteohjelmiston päivitys
- 12 Osoitin

TÄRKEÄÄ !

Laitteen takuu alkaa kunnes laitteeseen on laitettu
paristot sisään



lämpötila-anturin kiinnitys

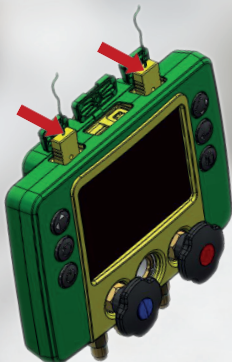

Vasen

ylös



oikea

alas



Takaisin painike



valinta



ON/OFF käynnistys



Vaihto

Toiminto painike

REFCO Manufacturing Ltd.

Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland

Tel.: +41 41 919 72 82

Fax: +41 41 919 72 83

info@refco.ch

www.refco.ch

Certified:

ISO 9001 / 14001