


MONTERINGSANVISNING

Takhuv med 1 anslutning

Ø125/160, ersätter 1 takpanna

Ingående delar:


- 2 st Farmarskruv 4.8x19 till att fästa topp mot takhuv
- 2 st Farmarskruv 4.8x35 till att fästa takhuv mot läkt/råspont i ovankant
- 8 st Montageskruv 4.2x14 till att fästa underbeslag mot råspont
- 1 st Farmarskruv 4.8x35 till att fästa stormsäkringen mot råsponten
- 1 st övergång 125/160 för möjligheten att ansluta mot ett 125 mm rör istället för 160 mm

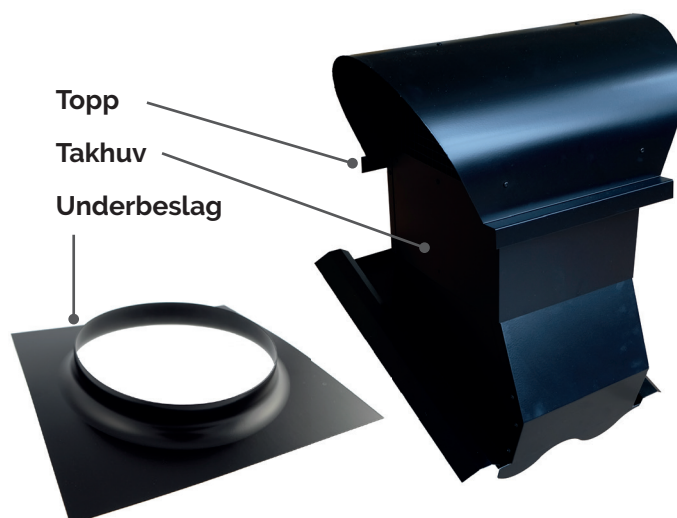

Principskiss


Stormsäkring Takpapp

Dras ner genom underbeslaget och fästes mot råsponten.

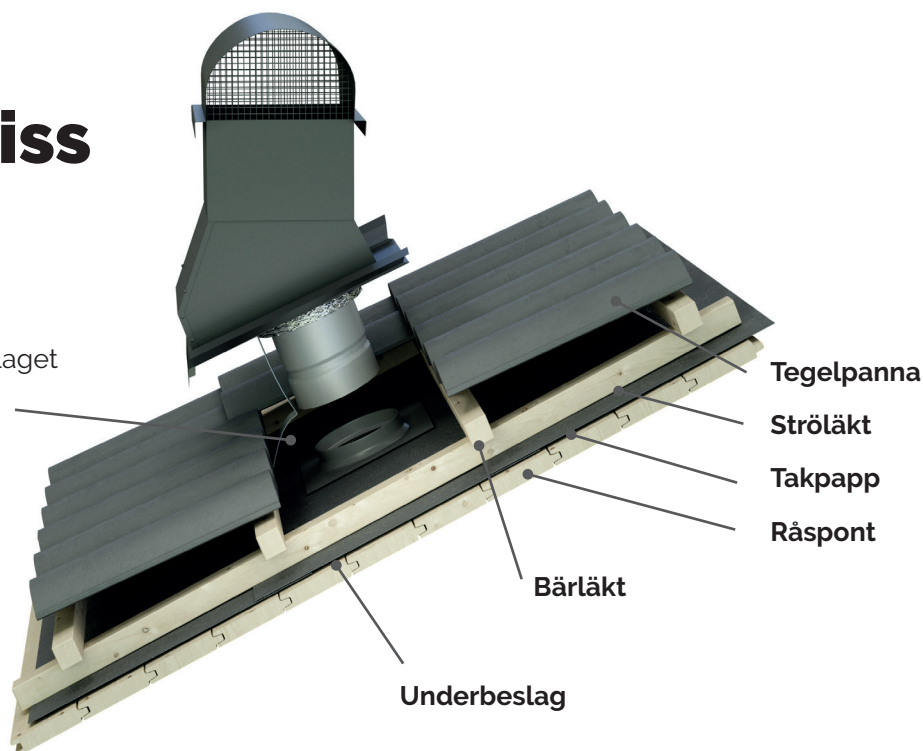


Montering Takhuv



1. Märk ut var takhuven kommer att placeras. Plocka bort takpannan. Kontrollera att man inte hamnar ovanför en takstol eller annan olämplig plats. Håltagningen sker vinkelrätt mot taket. I höjded skall hålets centrum vara 230 mm från pannornas framkant. I sidled skall hålet placeras i mitten, mått A skall vara lika.

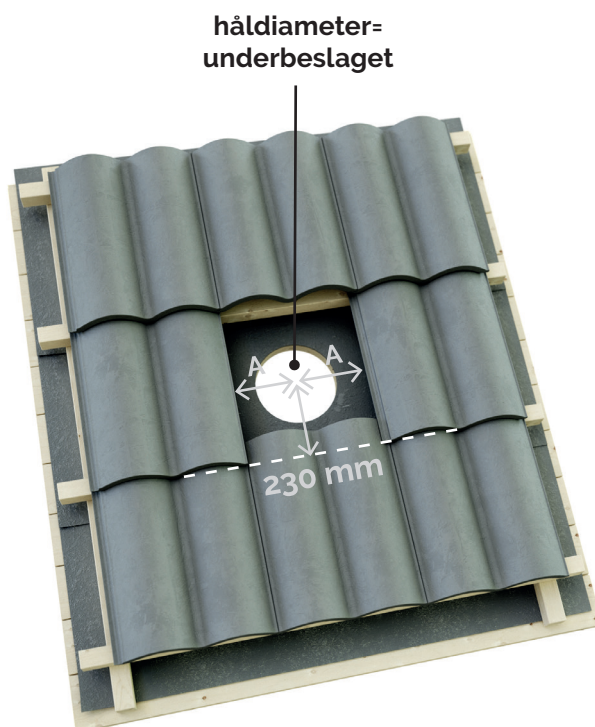


2. Skär ett snitt i underlagspappen och skjut in ca 20 mm av underbeslaget. Skruva fast med medföljande montageskruv. Placera skruv i varje hörn samt i mitten (8 st montageskruv). Täta skarvar och skruv med vattenavisande tätmassa.

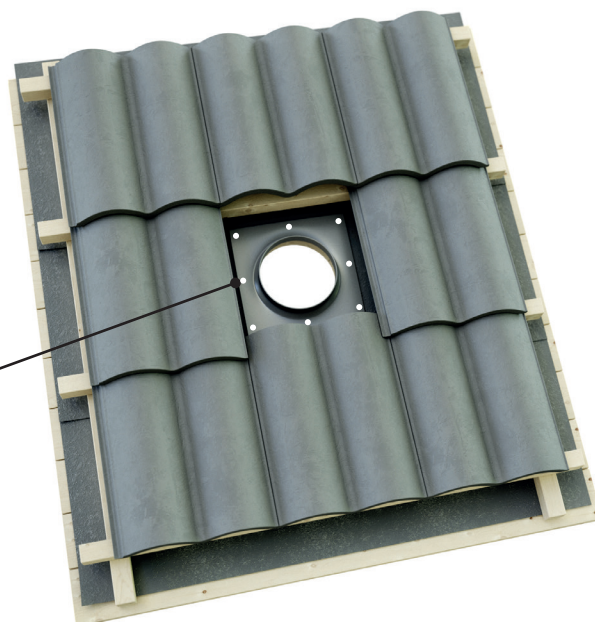

3. Ovanliggande panna skjuts upp motnock för att underlätta monteringen av takhuven. Montera takhuven i samma lutning som taket. Detta görs genom att den isolerande kanalen sticks ned genom underbeslaget. Skruva sedan fast takhuvens ovkant mot underlaget i befintlig läkt/råspont.

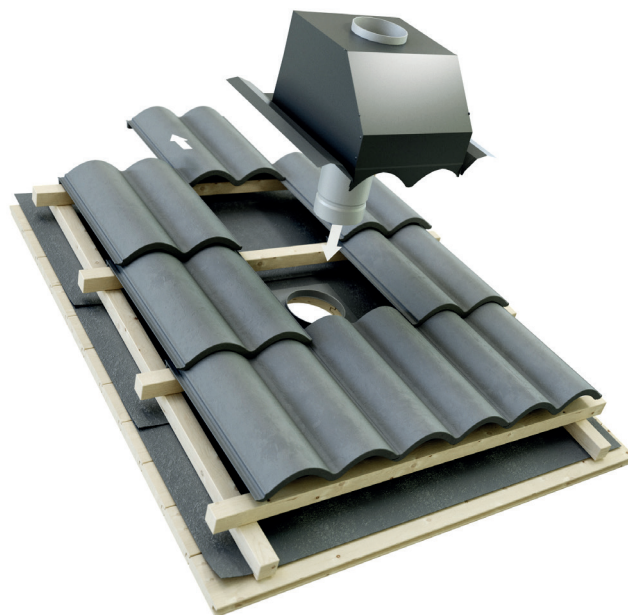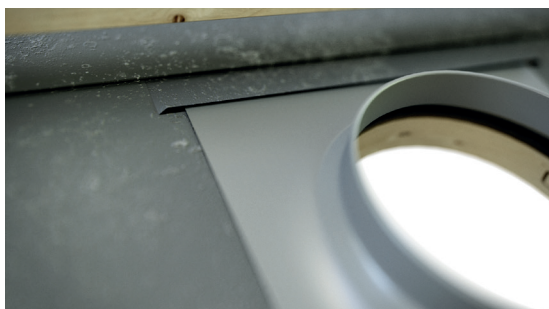

4. Montera toppen i lod. Skruva fast den i takhuven med de medföljande farmarskruvarna. Efter monteringen skjuts ovanliggande takpanna tillbaka.

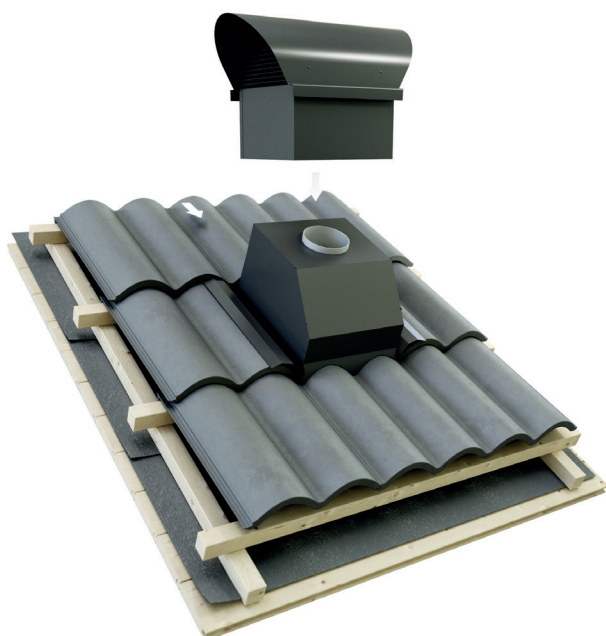

Flexoduct®

JRA Sweden AB
Krusbärsvägen 12
168 59 Bromma - Alternativt
Kivra: 556830-0981
106 31 Stockholm
www.flexoduct.se