


Montageanvisning för IBECO AK-kopplingar

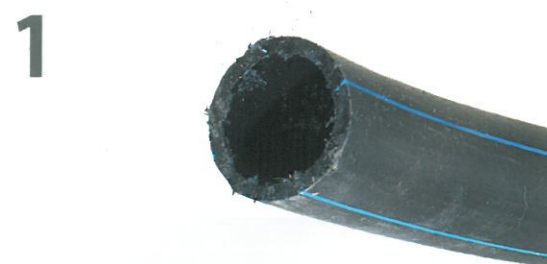


Kapa slangen/röret vinkelrätt.



Mät insticksdjupet och markera med penna.



Fasa slangen/röränden för att underlätta installationen.

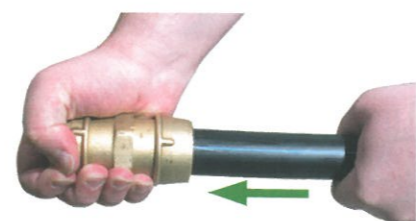

Tryck in slangen/röret i kopplingen. Använd gärna glidmedel för att underlätta monteringen.



Kopplingen är nu monterad och kan roteras till önskat läge.




Kontrollera för hand att komprimeringsmuttern är åtdragen.


Tips!

- För att underlätta montaget kan man använda ett glidmedel som till exempel såpa eller glidex.
- För att enkelt fasa slangen använd gärna IBECO fasverktyg.


Demontering och återanvändning

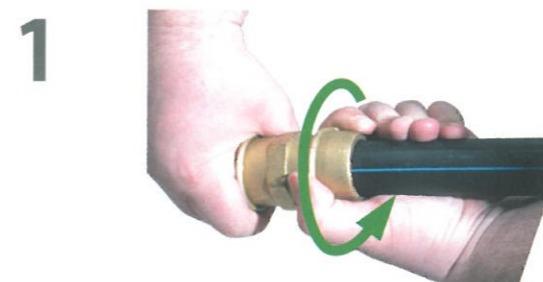

Skruva loss komprimeringsmuttern.

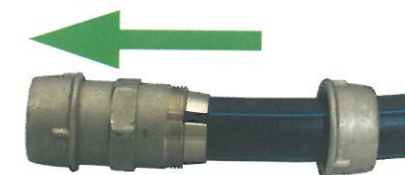

Avlägsna kopplingen ifrån plaströret.

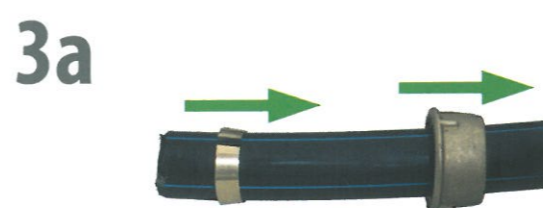

Komprimeringsmuttern och klämringen kan dras av i rörets motsatta riktning ifrån rörets insticksände.



För demontering, vidga klämringen med till exempel en skruvmejsel.