

# aLight Indy44 LED

Ahlsell Sverige AB  
117 98 Stockholm  
Sweden

## ENGLISH

### Installing the fixture.

Affix with screws corresponding to the roof type, or with the screws supplied with the wire attachment or bracket.

### C/C distance between the screw holes:

1200 mm on all 6000 lm fixtures  
900 mm on all 4000 lm fixtures  
500 mm on all 2300 lm fixtures

### Installation:

Press the cover on one side to remove it. Inside the fixture are 2 keyholes (A) and 2 rubber stoppers for the cable entry (B). There are several cable entry (C) options on each end, if required.

Peel off the protective film from the rubber gaskets and stick them to the reverse side of the fixture so that they cover the keyholes, see Fig. 1. Insert the screws into the ceiling/wall with the correct c/c distance. Pierce the desired rubber stopper(s) and hook the fixture to the ceiling/wall using the keyholes, or hang it up on the wire/rail while feeding the cable through the rubber stopper(s). To finish, tighten the screws and reattach the cover.

### Enclosure class: IP 44

*NOTE! Do not touch the LEDs or LED modules without ESD protection.*

*NOTE! Keep the cable length short for minimal shadow in the cover.*

## NORSK

### Montering av armatur.

Fest med skruer som passer til tiltenkt tak, alternativt med skruene som medfølger trådfeste eller brakett.

### C/C mellom skruerhullene er

1200 mm på alle armaturer med 6000 lm  
900 mm på alle armaturer med 4000 lm  
500 mm på alle armaturer med 2300 lm

### Montering.

Trykk på den ene siden av kuppelen, og fjern den. Innen i armaturen er det to hull (A) og to gummi-propper for kabelgjennomføring (B). På hver gavl er det flere muligheter for kabelgjennomføring (C), hvis det er behov for det.

Fjern beskyttelsesfilmen fra de medfølgende gummipakningene, og lim dem på baksiden av armaturen slik at de dekker hullene, se figur 1. Skru inn skruene i taket/veggen med riktig C/C-avstand. Stikk hull i gummi-proppene som skal brukes, og fest armaturen i taket / på veggen ved hjelp av hullene eller heng den i snoren/skinnen mens kabelen føres gjennom gummi-proppen. Til slutt strammer du skruene og setter på plass kuppelen igjen.

### Kapslingsgrad: IP 44

*Obs! Ikke ta på diodene eller LED-modulene uten ESD-beskyttelse*

*Obs! Bruk kortest mulig kabel for å unngå skygger i kuppelen.*

Fig. 1  
Fig. 1  
Figur 1.  
kuva 1.

## SVENSKA

### Montering av armatur.

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak, alternativt med skruvarna som ingår med linfästen eller konsol.

### C/C mellan skruvhålen är

1200 mm på alla armaturer med 6000lm  
900 mm på alla armaturer med 4000lm  
500 mm på alla armaturer med 2300lm

### Installation.

Pressa på kupans ena sida och plocka bort den. Inne i armaturen finns 2 nyckelhål (A) och 2 gummiproppar för kabelgenomförning (B). På vardera gaveln finns fler möjligheter för kabelgenomförning (C) om behovet finns.

Tag bort skyddsfilmen från de medföljande gummipackningarna och klistra dem på baksidan av armaturen så de täcker nyckelhålen, se fig 1. Skruva in skruvarna i taket/väggen med korrekt C/C mått. Stick hål på den/de gummiproppar i stommen som ni tänkt använda och haka upp armaturen i taket/väggen med nyckelhålen eller häng upp den på linan/skenan medan ni för kabeln genom gummiproppen. Skruva till sist åt skruvarna och sätt tillbaka kupan.

### Kapslingsklass: IP 44

*Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd*

*Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i kupa.*

## SUOMALAINEN

### Valaisimen asennus

Kiinnitä kyseiseen kattoon tarkoitetuilla ruuveilla tai kiinnittimien tai kannattimen mukana tulevilla ruuveilla.

### Ruuvireikien välinen C/C on

1200 mm kaikissa 6000 lm valaisimissa  
900 mm kaikissa 4000 lm valaisimissa  
500 mm kaikissa 2300 lm valaisimissa

### Asennus:


Paina kupua toiselta puolelta ja ota se pois. Valaisimen sisällä on kaksi avainreikää (A) ja kaksi kumitulppaa kaapeleiden läpiviennin varten (B). Kummassakin päädyssä on useampia mahdollisuuksia kaapeleiden läpiviennin tarvittaessa (C).

Poista mukana tulevien kumitiivisteiden suojakalvot ja kiinnitä ne valaisimen taakse siten että ne kattavat avainreiät, kts. kuva 1. Kiinnitä ruuvit kattoon tai seinään oikealla C/C välillä. Pistä reikä niihin rungossa oleviin kumitulppiin joita aiot käyttää ja ripusta valaisin avainreikien kautta tai ripusta se nuoralla/kiskoihin samalla kun vedät kaapelin kumitulppien läpi. Kierrä lopuksi ruuvit kiinni ja pane kupu takaisin paikalleen.

### Kotelointiluokka: IP 44

*Huom! Älä koske valodiodeihin tai LED-moduuleihin ilman ESD-suojaa*

*Huom! Pidä kaapeli mahdollisimman lyhyenä kuvun sisällä jotta se ei varjosta.*

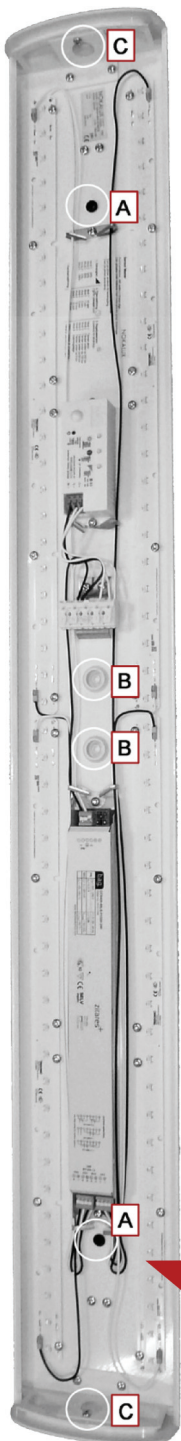

# a-collection