


## Mounting Instruction / Monteringsinstruktion

Dispenserställ Golv / Dispenserstand Floor

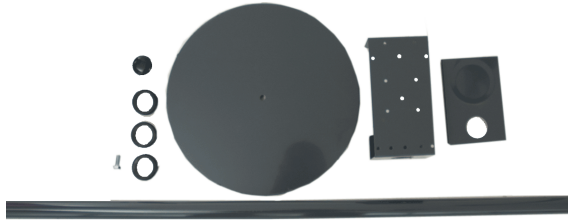

Komponenter: 3 st gummiringar, 2 bult, 1 toppplugg, 1 bottenplatta, 1 droppplatta, 1 dispenserhållare, 1 stolpe

Content: 3 rubber rings, 2 bolt, 1 top plug, 1 bottom plate, 1 drip plate, 1 dispenserholder, 1 pole



Golvställ för handdesinfektion, tvål, hållare för handskar. Hållaren är fritt justerbar och fixeras på plats med en bult. Droppplattans höjd är fritt justerbar. Passar bla till dispenser: Tork S1 & S4, Antibac X, Easy & Modell X Smart, Katrin 500 ml & 1000 ml, Ghessu 502706 och Sanitex.



Floor stand for disinfection, soap and glove holders. The holder is flexible adjustable in height. Then fixed in height. Fits to dispenser: Tork S1 & S4, Antibac X Easy & Modell X Smart, Katrin 500 ml & 1000 ml, Ghessu 502706, and Sanitex.



1. Montera gummifästen på droppplatta och på hållaren. Montera bult på dispenserplattan. Montera dispenser på hållaren (ingår ej). Spruta tvällösning eller alkoholösning på stolpen och montera dem på stolpen. Notera att bulten på dispenserhållaren skall vara uppåt. Montera toppplugg om ingen skylt.

Mount rubber rings on drip plate and holder. Mount bolt on dispenser plate. Mount dispenser on holder (not included). Apply soap/water or alcohol on pole and mount them. Note: Bolt should be upwards on dispenserplate. Mount top plug if no sign.



2. Montera hjul på bottenplattan (tillbehör 51212)  
Montera bottenplattan på röret.  
Montera skylt (tillbehör 51211)  
Klart att använda!

Mount wheels on bottom plate (accessory item no 51212)  
Mount plate on pole  
Mount sign on pole (accessory item no 51211)  
Ready to use!